

Jeden přístroj Dr.VAP dokáže upravit vodu ve dvou potrubních systémech.


Návod pro montáž dvojnásobných cívek.

Tato montáž Vám umožní s jedním Dr.VAPem snadno a úsporně ošetřit teplou i studenou vodu v instalační šachtě nebo přibrat do 'magnetizace' okruh topení. Případů je jistě víc.

Podmínkou pro správnou činnost je vzdálenost potrubí do 60 cm od sebe a při objednávce vybrat 'Sadu s dvojnásobnou cívkou'. Přístroj zůstává stejný, vodič pro navinutí cívký má ale dvojnásobnou délku (cca 6,4m). Cívký lze objednat i dodatečně.

U Dr.VAPů s dvěma nebo třemi cívkami v základním provedení je nutno vědět, že každá cívka pracuje v jiném spektru kmitočtů. Pro správnou činnost musí být vždy všechny cívky na jednom potrubí. Z toho plyne, že pro dvojnásobnou montáž musí být dvojnásobné všechny cívky.

Montáž probíhá tak, že polovina vodiče se navine na první trubku, vodič přetáhneme na druhou trubku a zbylou polovinou navineme druhou cívkou. Vzniknou tak dvě cívky na jednom vodiči. Konektory vodiče zapojíme stejně jako u cívky jednoduché. Malé rozdíly v počtu závitů cívek (2 závitů) nejsou na závadu. Kontrolujeme však minimální počet závitů podle tabulky v základním návodu. Dbáme také, aby přívody cívek k přístroji byly co nejkratší. Máte-li přístroj s volbou materiálu a situaci kdy jedna trubka je kovová a druhá plastová volte kov.

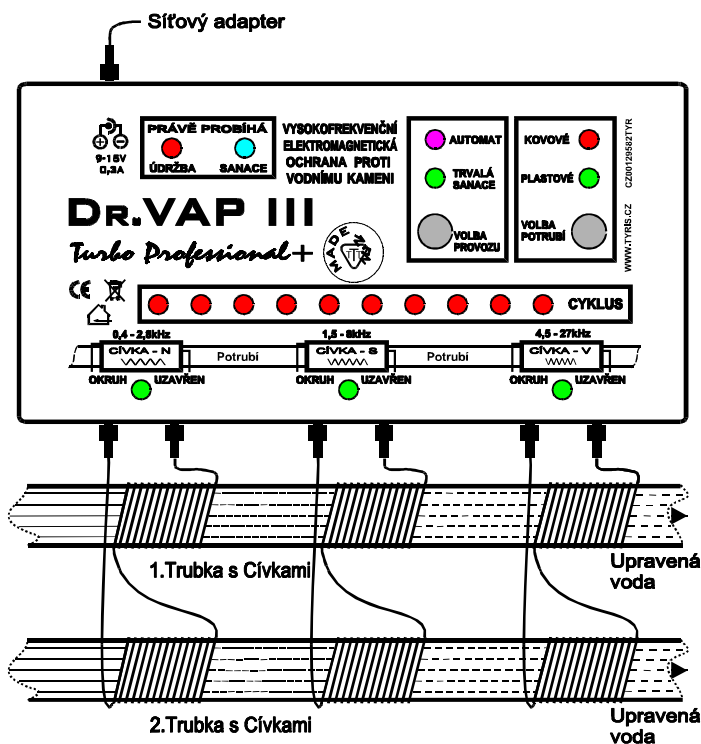

Příklad montáže pro třícívkový Dr.VAP III.

Na směr vinutí nezáleží, ale na téže trubce musí být směr stejný.